

Hisense
Hisense-Klimaanlage

Luftreiniger

Bedienungsanleitung

AE-15K4AF1

AE-23R4AF

Sehr geehrte Benutzer, herzlich willkommen zum Erwerb und zur Verwendung des Hisense-Luftreinigers und vielen Dank für Ihr Vertrauen in unser Unternehmen! Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, Ihnen mit unserem engagierten Einsatz einen komfortablen und gesunden Lebensraum zu erschaffen. Wir hoffen, dass Sie uns wertvolle Ratschläge für unsere Arbeit geben können.

Um Ihnen den korrekten Betrieb des Produkts zu erleichtern, lesen Sie bitte vor seiner Verwendung diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie nach dem Lesen umsichtig auf.

Hinweis: Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung kann ohne Vorankündigung geändert werden. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis!

Hisense (Shandong) Air Conditioning Co., Ltd.

Inhalt

Inhalt

- Produktvorstellung-----01
- Hinweise zur Bedienung-----02-04
- Teilebezeichnung-----05
- Vorbereitungen vor der Inbetriebnahme-----06-07
- Bedienfeld-----08
- Anwendungshinweise-----09-12
- Wartung und Pflege-----13
- Fehlerbehebung-----14-15
- Spezifikationsparameter-----16
- Packliste-----17
- Benutzung der Fernbedienung-----18

Luftreiniger

Es kann wirksam Rauch und Staub entfernen und ist zur Optimierung Ihres Lebensumfeldes sowie zum Schutz Ihrer Gesundheit und der Ihrer Familie an Orten einsetzbar, wie Raucherzonen und Museen usw., an denen viele partikelförmige Schadstoffe (z.B. Zigaretten, Staub und Pollen) vorhanden sind.



Reinigen



Erfrischen

● High-Density-Filter

Er ist in der Lage, in der Luft enthaltene große Partikel wie Haare, Hautschuppen, Fadenreste und Fasern effizient herauszufiltern und kann zerlegt, gereinigt und recycelt werden.

● HEPA

Der HEPA-Filter kann Schwebstoffe, wie etwa Staub und Pollen, wirksam herausfiltern und Bakterien aus der Luft entfernen. Außerdem verfügt er über eine antibakterielle Funktion und kann die Luft nachhaltig reinigen sowie PM2,5 wirksam entfernen.

● Kompositfilter (incl. mehrerer HEPA-Vorteile und eines funktionalen Filters)

Er kann Zigarettenstaub, Pollen und Staub in der Luft effizient absorbieren und Bakterien aus der Luft filtern. Darüber hinaus hat er eine antibakterielle Funktion, reinigt die Luft nachhaltig und entfernt effektiv sowohl PM2,5 als auch Formaldehyd, TVOC, Gerüche und andere schädliche Gase in der Luft.

● Anion

Er erzeugt 3 Millionen Anionen pro Sekunde und erzeugt auf diese Weise eine frische, natürliche und komfortable ökologische Umgebung für Ihr Zuhause.

Hinweis: Die Konfiguration der unterschiedlichen Modelle ist jeweils modellspezifisch.

Hinweise zur Bedienung

- Das Ignorieren oder Fehlinterpretieren der Zeichen kann zu den folgenden zwei Ergebnissen führen



Vorsicht

Dieses Zeichen bedeutet: „Kann schwere Verletzungen oder Tod verursachen“



Hinweis

Dieses Zeichen bedeutet: „Es kann Personenschäden oder Schäden an Gegenständen verursachen“


- Die zu beachtenden Objekte werden wie folgt klassifiziert und gekennzeichnet:



Diese Markierung stellt ein verbotenes Objekt dar



Diese Markierung stellt ein obligatorisches Objekt dar

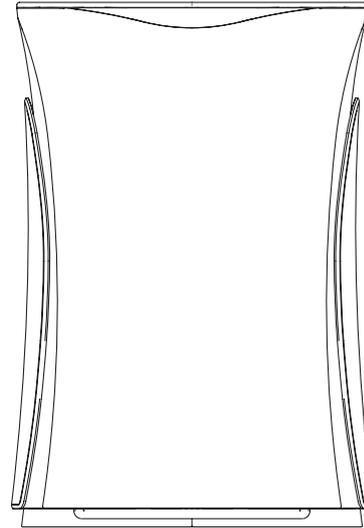

⚠ Vorsicht

Der Netzschalter ist an einem für Kinder nicht erreichbaren Ort zu fixieren, um Risiken zu vermeiden, die von Kindern ausgehen, wenn sie mit dem Netzschalter spielen.



Verwenden Sie einen Luftreiniger nicht in einer Umgebung, in der flüchtige und korrosive Chemikalien platziert oder verwendet werden, da dies einen Brand auslösen kann.




Entfernen Sie nicht den Luftaustlasschutz.

Bei rotierendem Ventilator dürfen keine Fremdkörper, wie etwa Holzstäbchen, in den Luftauslass eingeführt werden, da durch die hohe Drehzahl des laufenden Ventilators Verletzungen verursacht werden könnten.



Bei unnormalen Umständen, z.B. bei ungewöhnlichem Lärm, Geruch, Rauch, Temperaturanstieg, Stromausfall usw., schalten Sie bitte den Netzschalter sofort aus und kontaktieren Ihren Händler oder eine örtliche Kundendienststelle.

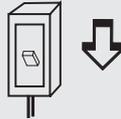

Stellen Sie keine Wasserbehälter auf das Bedienfeld. Drücken Sie Bedienungstasten niemals mit nassen Händen, da dies einen Unfall oder Feuer verursachen kann.



Stellen Sie niemals brennende Geräte in die Nähe des Luftreinigergebläses.



Unter Normalbetrieb darf der Betrieb nicht durch gewaltsames Ziehen des Netzsteckers unterbrochen werden, da dies sonst leicht Stromschläge und Brände verursachen kann. Falls Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, ziehen Sie bitte den Netzstecker und trennen Sie den Netzschalter.



Das Netzkabel darf nicht gebunden, gedehnt, gedrückt oder mit hoher Temperatur erhitzt werden, da sonst das Netzkabel beschädigt wird. Die Verwendung eines beschädigten Netzkabels kann zu Stromschlag und Feuer führen.



Platzieren Sie keine Gegenstände in den Luftauslass. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Luftreiniger spielen, da dies Gefahren verursachen kann.



Verlängern Sie das Netzkabel nicht nach eigenem Gutdünken und teilen Sie die Steckdose nicht mit anderen Elektrogeräten. Ein defektes Netzkabel muss vom Hersteller, seiner Wartungsabteilung oder von Fachleuten ähnlicher Abteilungen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.



Demontieren Sie den Luftreiniger nicht selbst, da dies Fehlfunktionen oder Brandunfälle verursachen kann.



Stapeln Sie keine Gegenstände in der Nähe des Luftreinigers, damit seine Belüftungs- und Reinigungswirkung nicht beeinträchtigt werden.



Hinweis

⚠ Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, indem Sie den Stecker in der Hand halten. Sollten Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, ziehen Sie unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose.

- Platzieren Sie das Gerät nicht in/ an/ auf:
- Eine instabile Stelle, (sonst kann es umfallen und Verletzungen verursachen)
 - Orte mit hoher Temperatur oder hoher Luftfeuchtigkeit oder Orte, an denen die Maschine nass wird (um elektrische Leckagen zu vermeiden)
 - Orte, an denen Kochdämpfe austreten können, z.B. Küchen.
 - Orte, an denen Öl oder brennbares Gas verwendet wird und Lecks auftreten können.
 - Orte, an denen sich der Luftauslass direkt gegenüber Pflanzen und Tieren befindet (um zu verhindern, dass die Pflanzen und Tiere austrocknen)
 - Orte mit korrosiven Gasen oder metallischem Staub.
- Lassen Sie keine flüchtigen Substanzen oder brennbaren Gegenstände in die Maschine eindringen. (Andernfalls kann es zu einem Brandunfall kommen)
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einem mit gasförmigem Insektizid behandelten Raum. (Chemische Rückstände sammeln sich in der Maschine an und können aus dem Luftauslass freigesetzt werden und Ihre Gesundheit gefährden)
- Verhindern Sie Nässe am Luftauslass und am Maschinengehäuse. (Andernfalls kann es zu einem Brand oder elektrischen Schlag kommen)
- ⚠ Bitte sorgen Sie für gute Luftzirkulation, wenn Sie das Gerät zusammen mit einem Heizofen oder Heizgerät verwenden. (Zum Vermeiden von Vergiftungen, da dieses Produkt Kohlenmonoxid nicht entfernen kann)
- ⚠ Schließen Sie bei der Verwendung des Geräts die Türen und Fenster.
- ⚠ Verbessert sich die Luftqualität nach einer gewissen Zeit des Betriebs der Maschine nicht, öffnen Sie bitte die Türen und Fenster, damit die Luft zirkulieren kann.

Damit Sie den Luftreiniger sicher verwenden können, enthält diese Bedienungsanleitung verschiedene Abbildungen. Bitte lesen Sie diese vor Gebrauch sorgfältig durch.


- ⊘ Wischen Sie das Gerät nicht mit Benzin, chemischen Mitteln oder anderen Lösungsmitteln ab. Versprühen Sie kein Insektizid.
- ⊘ Setzen Sie sich nicht auf den Luftreiniger und lehnen Sie sich nicht daran an. (Ansonsten kann der Luftreiniger ausfallen und Schaden verursachen)
- ⊘ Schütteln Sie den Luftreiniger nicht übermäßig. (Ansonsten können die Sensoren des Luftreinigers außer Betrieb gehen)
- ⚠ Zur Gewähr des Reinigungseffekts halten Sie während der Verwendung bitte den Abstand zwischen dem Lufteinlassgitter und der Wand größer als 30 cm, wie in der Abbildung dargestellt.




- ⚠ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, falls sie beaufsichtigt werden oder über den sicheren Umgang mit dem Gerät unterwiesen worden sind und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Das Gerät darf von Kindern nicht als Spielzeug verwendet werden. Die Reinigung und Wartung dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- ⚠ Der Luftreiniger ist an einem trockenen und belüfteten Ort ohne korrosive und explosive Gase aufzubewahren und es muss verhindert werden, dass das Produkt beeinträchtigt wird.

Teilebezeichnung

● Vorderseite

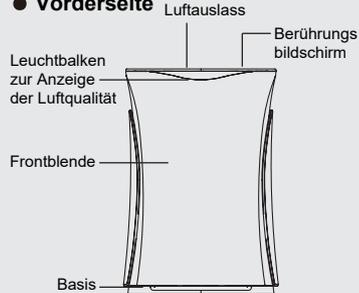


● Rückseite

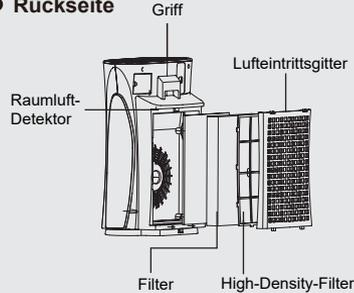

Hinweis: Die Filterkonfiguration der verschiedenen Modelle ist jeweils modellspezifisch.

● Flussdiagramm zur Luftreinigung

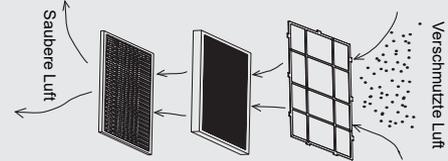

● Anzeige der Luftqualität:

Luftqualität Gut:	Grün
Luftqualität Durchschnitt:	Gelb
Luftqualität Mangelhaft:	Orange
Luftqualität Schlecht:	Rot

Der eingebaute Staubsensor im Produkt erfasst die Raumluf und der Prozess der Luftverschmutzung und -reinigung wird durch Farbwechsel der Luftqualitätsanzeigelampe angezeigt.

● PM2,5-Anzeige



Der eingebaute Staubsensor im Produkt erfasst die Raumluf und der ermittelte PM2,5-Wert wird auf dem Bildschirm angezeigt und zeigt die in der Luft enthaltenen Partikel an.
Hinweis: Der PM2,5-Wert ist die Bezugszahl der Schadstoffe

● Staubsensor

Staubsensor	
Erfassungsbereich	Staub in Innenräumen (Staub, Pollen und Schimmelpilzsporen usw.) Rauch (Rauch von Zigaretten und Räucherstäbchen), etc.
Manchmal anwendbar	Kochdämpfe, Wasserdampf



Wegen der diversen Modelle der gekauften Produkte unterscheiden sich die spezifischen Teile. Bitte entnehmen Sie die Verwendung dem jeweiligen Produktmodell.

Vorbereitungen vor der Inbetriebnahme

Installation des Filters


1. Entfernen Sie das Lufteinlassgitter

Drücken Sie die linke und rechte Schnalle nach unten

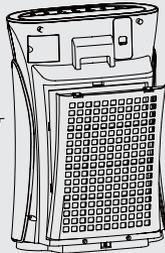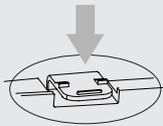

Ziehen Sie das Lufteinlassgitter nach außen

2. Lösen Sie das Filterelement

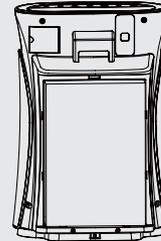


Entnehmen Sie das Filterelement (Verbundfilter oder HEPA-Filter)


3. Entfernen Sie den Filter

Hinweis:



1. Die Oberfläche des modellspezifischen Filterelements ist mit einem Verpackungsbeutel aus Kunststoff versiegelt;
2. Vor Inbetriebnahme des Geräts entnehmen Sie bitte den Filter aus dem Verpackungsbeutel und setzen Sie den Filter (Achtung: das Zugseil muss nach außen zeigen) in das Gerät ein.

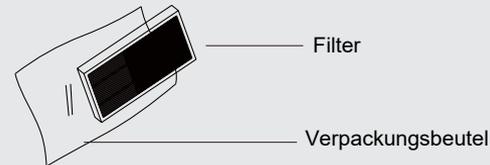

4. Installieren Sie den Filter und das Lufteinlassgitter

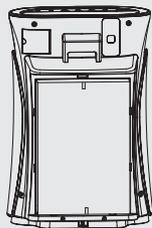



Installieren Sie den Filter
(das Zugseil muss nach außen zeigen)

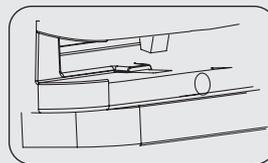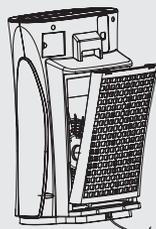


Führen Sie die Schnalle am unteren Teil des
Lufteinlassgitters zuerst in den
Führungsschlitz ein und fixieren Sie sie dann
leicht am oberen Teil

5. Schließen Sie den Netzstecker an

Trocknen Sie vor dem Anschließen den Stecker sowie Ihre
Hände von eventuell vorhandener Nässe.

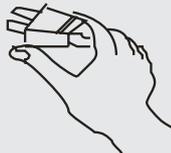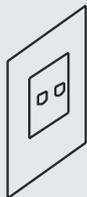

Bedienfeld

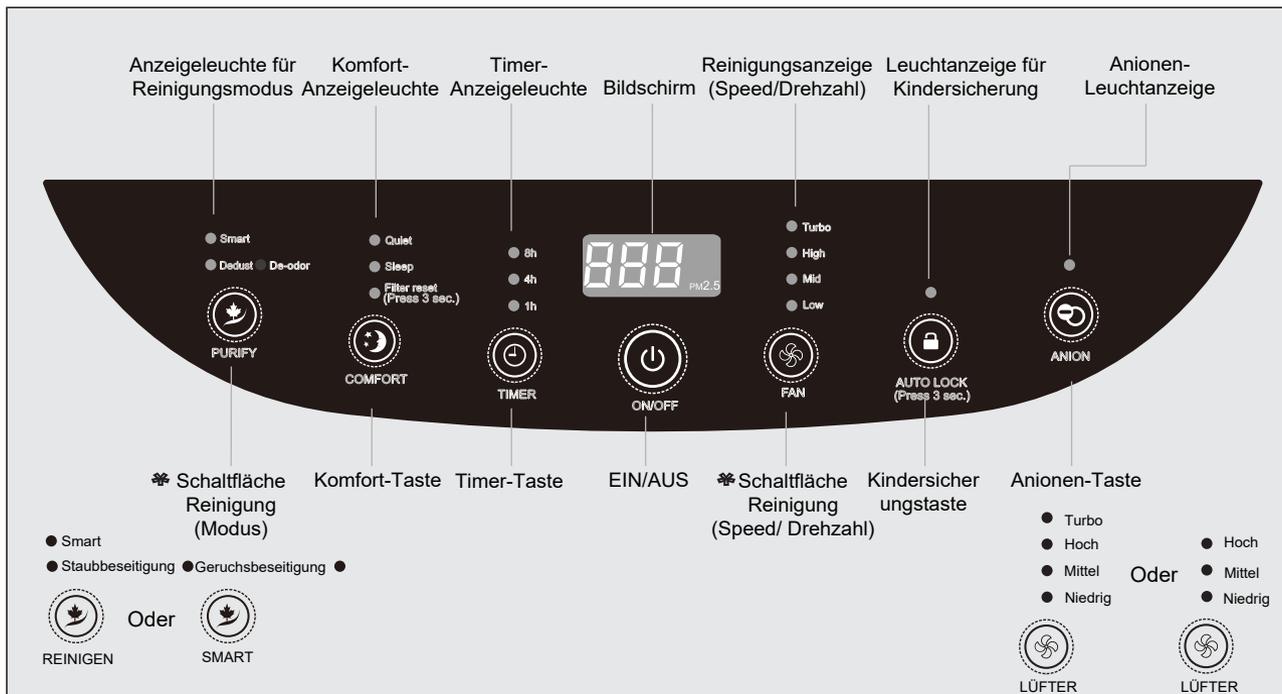

* Die Texte und das Logo auf den Marken der verschiedenen Produktmodelle sind unterschiedlich.

▲ Die Anordnung des Bedienfelds auf dem von Ihnen erworbenen Modell kann sich von anderen Geräten unterscheiden. Bitte orientieren Sie sich spezifisch gemäß dem Produkt, das Sie gekauft haben.

- Ruhig
- Schlafen
- Filter-Reset
(Zum Zurücksetzen des Filters: 3 Sek. drücken)



KOMFORT

-
- Wenn die Luft im Raum frischer ist
 - Wenn Ihre Familie sich ausruht
 - Wenn Ihre Kinder ihre Hausaufgaben machen
-

- Drücken Sie die Komforttaste, um den Stumm-Modus zu wählen, leuchtet die Anzeige auf und die Reinigungsgeschwindigkeit im Stumm-Modus wird aktiviert;
 - Der Luftqualität-Sensor erkennt und meldet die Luftqualität und das Luftvolumen im Stumm-Modus wird stets beibehalten.
-

● Während der Nachtruhe

- Drücken Sie die Komforttaste zur Auswahl des Betriebs im Schlafmodus, leuchtet die Anzeige auf und die Reinigungsgeschwindigkeit im Schlafmodus wird aktiviert;
 - Der Luftqualität-Sensor erkennt und meldet die Luftqualität und das Luftvolumen im Schlaf-Modus wird stets beibehalten.
 - Er passt sich an die dunkle Umgebung bei Nacht an. Nach erfolgreicher Einstellung erlöschen alle Anzeigen nach etwa 10 Sekunden. In diesem Zustand leuchten die Anzeigen wieder auf, sobald eine beliebige Taste gedrückt wird. Erfolgt keine Aktion, erlöschen die Anzeigen nach etwa 10 Sekunden.
-

● Filteraustausch

- Wenn die von der integrierten Zeitschaltuhr berechnete kumulative Laufzeit die vorgesehene Lebensdauer des Filters erreicht, blinkt die Filteranzeige und zeigt auf diese Weise an, dass der Filter ausgetauscht werden muss. Falls die Filterwechsel-Anzeigeleuchte blinkt, muss der Filter zeitnah ersetzt werden.
- Wird die Komforttaste nach dem Filterwechsel gedrückt und gehalten, ertönt der Summer dreimal und die Filterwechsel-Anzeigeleuchte erlischt.



ANION

- Bei der Erstinbetriebnahme ist standardmäßig die Anionenfunktion eingeschaltet und zugleich leuchtet die Anzeigeleuchte; wird die Anionen-Taste gedrückt, schaltet die Anionenfunktion ab und die Anzeigeleuchte erlischt.
- Wenn das Produkt im Bereitschaftszustand neu gestartet wird, läuft es im zuletzt gewählten Zustand.

- Turbo
- Hoch
- Mittel
- Niedrig



LÜFTER

Oder

- Hoch
- Mittel
- Niedrig



LÜFTER

- Im Smart-Modus leuchtet die Anzeigeleuchte für die Reinigungsgeschwindigkeit nicht und die Gebläsedrehzahl wird automatisch eingestellt. Zusätzlich zum Smart- und zum Komfort-Modus kann die Reinigungsgeschwindigkeit eingestellt werden, wobei die entsprechende Anzeigeleuchte leuchtet.
- Wenn Sie die Taste für die Reinigungsgeschwindigkeit drücken, um diese anzupassen, wechselt die Reinigungsgeschwindigkeit nacheinander auf Niedrig, Mittel, Hoch und Turbo.
- Verwendetes Produktmodell: AE-23R4AF

- Im Smart-Modus leuchtet die Anzeigeleuchte für die Reinigungsgeschwindigkeit nicht, und die Luftgeschwindigkeit (Gebläsedrehzahl) wird automatisch ausgewählt;
- Wenn Sie die Taste für die Reinigungsgeschwindigkeit drücken, um diese anzupassen, zirkuliert die Reinigungsgeschwindigkeit der Reihe nach abwechselnd zwischen Niedrig, Mittel und Hoch.
- Verwendetes Produktmodell: AE-15K4AF1



- Erfolgt im eingeschalteten Zustand 2 Minuten lang keine Bedienmaßnahme, wird die Kindersicherungsfunktion aktiviert und die Anzeigeleuchte leuchtet auf;
- Wird im eingeschalteten Zustand die Kindersicherungstaste gedrückt und gehalten, wird die Kindersicherungsfunktion aktiviert und die Kontrollleuchte leuchtet auf;
- Wird bei aktivierter Kindersicherungsfunktion die Kindersicherungstaste gedrückt und gehalten, wird die Kindersicherungsfunktion deaktiviert und die Kontrollleuchte erlischt.





- Im ausgeschalteten Zustand können Sie die Timer-Taste drücken, um den Timer-Start einzustellen; die Zeit ist je als 1 Stunde, 4 Stunden oder 8 Stunden einstellbar. Nachdem eine bestimmte Zeitspanne eingestellt wurde, blinkt die jeweilige Timer-Anzeigeleuchte für 10 Sekunden und leuchtet danach weiter;
- Im ausgeschalteten Zustand können Sie die Timer-Taste drücken, um die Timer-Abschaltung einzustellen; die Zeit ist je als 1 Stunde, 4 Stunden oder 8 Stunden einstellbar. Nachdem eine bestimmte Zeitspanne eingestellt wurde, blinkt die jeweilige Timer-Anzeigeleuchte für 10 Sekunden und leuchtet danach weiter;
- Wird nach dem Einstellen des Timer-Starts oder -Stopps die EIN/AUS-Taste gedrückt, wird der Timer gelöscht und zugleich der Ein-/Ausschaltzustand eingegeben.

Vorsichtsmaßnahmen vor der Durchführung von Wartungsmaßnahmen: Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker

Produktpflege:

- Vermeiden Sie zu starken Druck auf den Filter, wenn Sie die mit dem Seil versehene Oberfläche abstauben, um eine Beschädigung des Filters zu vermeiden.
- Reinigung des HEPA-Filters/Verbundfilters: die empfohlene Wartung und Pflege erfolgt mittels Staubsauger. Nicht mit Wasser waschen.
- Reinigung des High-Density-Filters: die empfohlene Wartung und Pflege erfolgt mittels Staubsauger. Außerdem kann er auch mit Leitungswasser oder neutralem Waschmittel gewaschen werden.
- Der Gerätekörper ist mit einem trockenen weichen Tuch abzuwischen. Bitte ziehen Sie den Netzstecker, während Sie das Gerät abwischen, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.

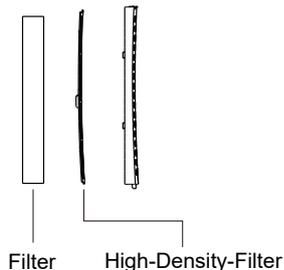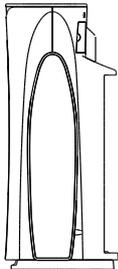

Hinweise

- Lassen Sie das Gerät nicht laufen, wenn Sie den Filter entfernen.
- Um Stolpern oder Schäden an Zubehörteilen zu vermeiden, sollten Sie ausgebaute Teile während der Wartung nicht wahllos platzieren.
- Bei Nichtgebrauch des Geräts über einen längeren Zeitraum: ziehen Sie bitte den Netzstecker (auch im Standby-Modus wird Energie verbraucht).
- Das Gerät sollte mit einer Plastiktüte bedeckt und aufrecht aufbewahrt werden (eine flache oder auf den Kopf gedrehte Aufbewahrung kann zu Ausfällen führen).
- Das Produkt ist alle zwei Wochen zu warten.

Geschätzter Filter-Austauschzyklus

	Erwartetes Intervall
HEPA	6-8 Monate
Kompositfilter	
Testbedingung: 8h/Tag in normaler Umgebung.	

Hinweise:

- Je nach der entsprechenden Anwendungsumgebung und -methode wird der Filteraustauschzyklus unterschiedlich sein. Sinkt der Betriebseffekt, sollten sie den Filter zeitnah austauschen.
- Bitte entsorgen Sie den ersetzten Filter als nicht brennbaren Abfall.

Fehlerbehebung

Im Folgenden finden Sie eine Liste der Probleme, die beim Gebrauch des Geräts auftreten können. Sollten Sie die Probleme nicht anhand der nachstehenden Informationen lösen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.


Beschwerden	Mögliche Lösungen
Das Produkt kann nicht normal starten	Nach dem Auswechseln des Filters muss die Komforttaste zum Zurücksetzen gedrückt und gehalten werden, bis die Filterwechsel-Kontrollleuchte erlischt;
	Ist das Gerät an den Strom angeschlossen? Starten Sie das Gerät erst, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass es an die Stromversorgung angeschlossen wurde.
Das Gerät ist bereits seit längerem in Betrieb, aber die Luftqualität hat sich nicht deutlich verbessert und die Qualitätsanzeigeleuchte wechselt/ blinkt häufig	Wurde der Filter beibehalten oder, wie vorgeschlagen, ausgetauscht?
	Die Luftfeuchtigkeit im Raum ist zu hoch, so dass sich Kondensat gebildet hat. Stellen Sie das Gerät nicht an einen Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit auf
	Das Gerät ist von Hindernissen/ Gegenständen umgeben und die Reinigungswirkung wird beeinträchtigt. Bitte beachten Sie die Bedienungshinweise;
	Wenn der Raum zu groß ist, ist die Wirkung gering.
Die Geräuschabgabe des Geräts ist zu hoch oder das Luftvolumen ist zu klein	Bitte vergewissern Sie sich, dass die Verpackung des Filters entfernt wurde (um die Wirksamkeit des Filters zu gewährleisten, wird der Filter beim Verlassen des Werkes versiegelt und in einen Plastikbeutel verpackt);
	Bitte vergewissern Sie sich, dass der Luftauslass oder Lufteinlass nicht durch einen Gegenstand blockiert ist;
	Bitte überprüfen Sie die korrekte Filterinstallation
	Ein bestimmter Filter darf nicht in das Produkt eingesetzt werden. Stellen Sie sicher, dass die Filter vor der Verwendung in der richtigen Reihenfolge installiert werden.

Beschwerden	Mögliche Lösungen
Die Reinigungsgeschwindigkeit kann nach dem Einschalten nicht eingestellt werden	Jedes Mal, wenn die Stromversorgung eingeschaltet wird, läuft das Gerät im standardmäßigen Smart-Reinigungsmodus. Zu diesem Zeitpunkt wird die Reinigungsgeschwindigkeit von der Maschine automatisch an die Raumluftqualität angepasst. Möchten Sie den Betriebszustand nach Belieben einstellen, drücken Sie bitte die Taste für den Reinigungsmodus, um den Smart-Modus zu verlassen.
Während des Betriebs gibt es keine Reaktion, wenn Sie die Taste drücken	Die Kindersicherungsfunktion kann aktiviert sein, wodurch das Gerät gesperrt ist. Bitte drücken Sie die Kindersicherungstaste 3 Sekunden lang, so dass die Kontrollleuchte erlischt. Damit ist die Kindersicherungsfunktion aufgehoben und Sie können das Gerät verwenden.
Die Luft ist verschmutzt, aber die Anzeigeleuchte für die Luftqualität leuchtet immer noch grün	Bitte vergewissern Sie sich, ob es sich um einen Ort handelt, an dem die vorhandenen Schadstoffe nur schwer absorbiert werden können. Bitte beachten Sie die Bedienungshinweise.
Es ist schwierig, Schmutz aus der Luft zu entfernen	Ist der Filter schmutzig und wirkungslos? Wenn sich dieser Zustand auch nach der Wartung nicht verbessert hat, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um den Filter durch einen neuen zu ersetzen.
Der Luftstrom am Auslass ist viel schwächer als zuvor	Der High-Density-Filter ist stark verschmutzt, bitte reinigen Sie den Filter. Die Methode entnehmen Sie bitte dem Inhalt von „Wartung und Pflege“.
Die Luft aus dem Luftauslass riecht komisch	Wird das Gerät in Bereichen mit starken Gerüchen verwendet? Wenn der Filter in Bereichen mit starkem Geruch, z.B. Zigarettenrauch oder Wrasen von gegrilltem Fleisch eingesetzt wird, riecht er wochen- oder monatelang schlecht. Bitte tauschen Sie den Filter aus und halten Sie ihn stets belüftet.
Die „Hoch/Mittel/Niedrig“-Anzeigeleuchte für die Reinigungsgeschwindigkeit blinkt, und das Gerät schaltet sich automatisch ab	Wenn das Gerät ausgeschaltet und wieder gestartet wird, wird der normale Betrieb nach der Fehlerbehebung wieder aufgenommen. Wenn der Fehler immer noch vorhanden ist, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstpersonal zur Wartung.
Der Filter wurde ausgetauscht, aber das Gerät kann nicht eingeschaltet werden, wenn der Netzschalter gedrückt wird	Vielleicht haben Sie den Reset-Knopf nicht gedrückt. Das Produkt startet erst dann normal, wenn die Rückstellung durch Drücken und Halten der Komforttaste abgeschlossen ist und die Kontrollleuchte erlischt.

Spezifikationsparameter


Modell	AE-15K4AF1	AE-23R4AF
Nennspannung	220V~240V	220V~240V
Häufigkeit	50Hz	50Hz
Eingangsleistung	52W	48W
Feinstaub CADR	260m ³ /h	400m ³ /h
Formaldehyd CADR	/	200m ³ /h
Lärm (Schalleistung)	57dB(A)	62dB(A)
Gerätedimensionen	432 x 268 x 638mm	432 x 268 x 638mm
Nettogewicht	8,0kg	8,5kg
Länge des Netzkabels	2m	

Packliste

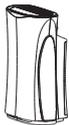Verpackung der Haupteinheit							
Gehäuse	Erscheinungsbild	Modell	Handbuch	Fernsteuerung	HEPA-Filter	Funktionaler Filter	Kompositfilter
J2A		AE-15K4AF1		△	●	●	△
		AE-23R4AF		●	△	●	●

-  1. Bitte vergewissern Sie sich beim Auspacken, dass auf der Packliste aufgeführten Teile alle vorhanden sind. Die oben dargestellten Teile dienen nur als Anhaltspunkte und stimmen eventuell nicht mit dem Zubehör und dem Aussehen des von Ihnen gewählten Modells überein.
2. ● bedeutet, dass dieser Teil bereitgestellt wird, während △ bedeutet, dass dieses Teil nicht bereitgestellt wird.

Benutzung der Fernbedienung

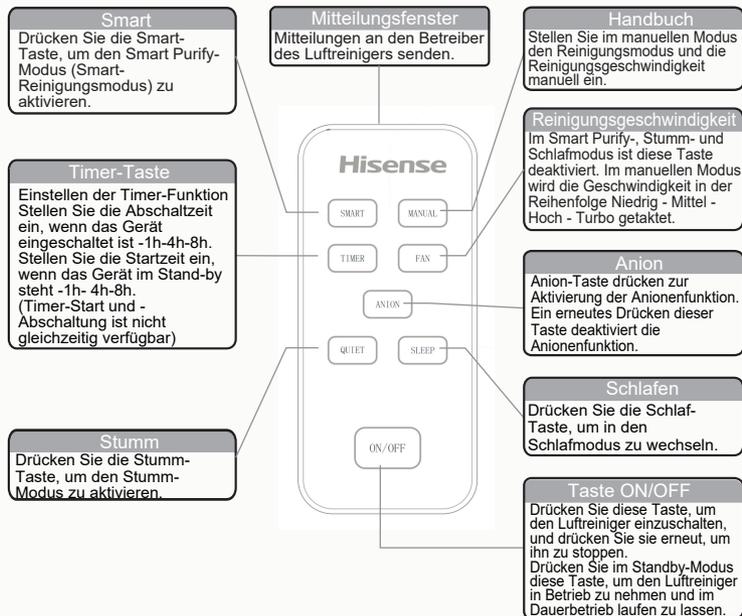


Tipps

Vor der ersten Benutzung der Fernbedienung entfernen Sie bitte das Isolierplastikpapier von der Knopf-Batterie. Die für diese Fernbedienung zu verwendende Batterie ist aus CR2025. Wurde die Fernbedienung sechs Monate lang ununterbrochen benutzt oder falls die Fernbedienung nicht richtig funktioniert, ersetzen Sie bitte die Batterie zeitnah. Achten Sie beim Austausch der Batterie auf die korrekte Einlegerichtung der positiven und negativen Elektroden, siehe unten links in der Abbildung.

Entsorgung der Batterie: Bitte entnehmen Sie die Batterie, wenn sie für längere Zeit nicht benutzt wird. Ist die Batterie verbraucht, entsorgen Sie diese bitte an einem angemessenen Recycling-Ort.

Aufbewahrung der Fernbedienung: Die Fernbedienung enthält Magnete und kann eng an der Rückseite des Geräts fixiert werden, siehe rechts in der Abbildung.

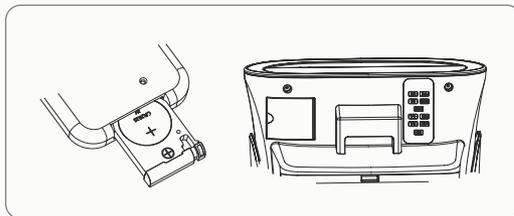

Hisense (Shandong) Air Conditioning Co., Ltd.

Anschrift: No. 1, Hisense Road, Nancun Town, Pingdu City, Qingdao

Postleitzahl: 266736

Webseite: //www.hisense.com
